

---

Lettore RFID USB RF—150

---

RFID—150



**Si abbina ai nostri sistemi di  
verifica presenze**

Funziona senza problemi con tutti  
i nostri sistemi di verifica presenze,  
TM—616 e TM—838 SC inclusi.

**Portatile. Compatto.  
Si adatta facilmente alla  
tua scrivania: registra un  
dipendente in pochi minuti al  
tuo PC.**

Il lettore portatile USB RFID TimeMoto RF—150 ti permette di registrare un nuovo badge RFID o un nuovo portachiavi direttamente sul tuo PC, invece che sul tuo sistema di verifica presenze. Basta aprire il tuo software TimeMoto PC / PC Plus, registrare il nuovo badge e assegnarlo all'impiegato desiderato, il tutto senza lasciare la tua scrivania. In pochi minuti, il tuo dipendente può usare il suo nuovo badge RFID o il suo portachiavi per timbrare in entrata e in uscita in qualsiasi sistema di verifica presenze all'interno della tua rete, persino nelle sedi remote.

**Attiva. Ovunque serva.**

TimeMoto RF — 150

Lettore USB per badge RFID


Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz

Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC

Cavo di collegamento USB incluso

Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania

Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

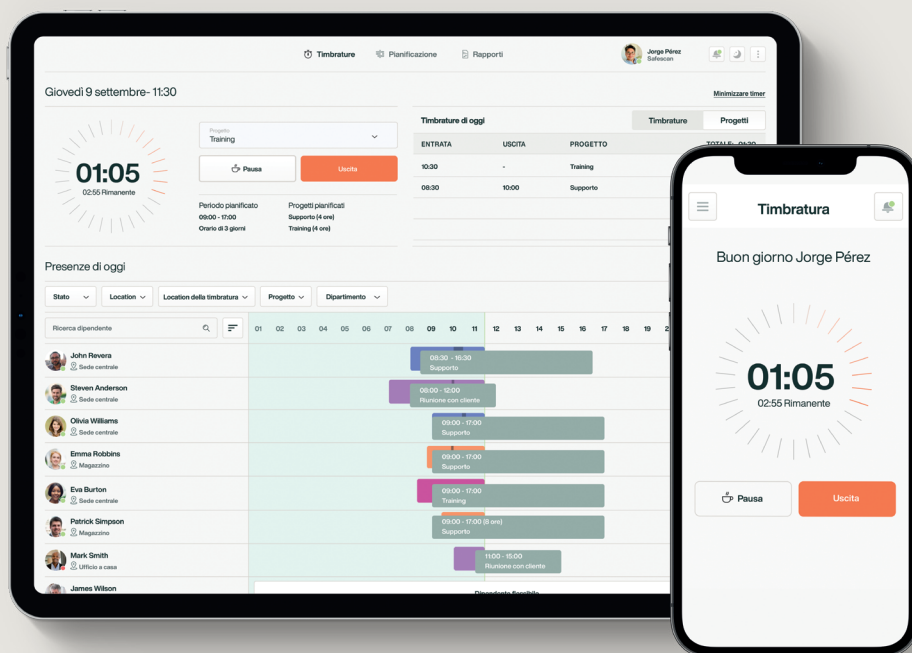

**Abbinabile al TimeMoto Cloud**

Tutti i rilevatori di presenza includono una prova di 30 giorni del piano TimeMoto Cloud Plus. Prova tutte le funzionalità prima di scegliere il piano più adatto alle tue esigenze.

# RF—150

---

Marca TimeMoto

---

Modello RF—150

---

Articolo 125-0605

---

EAN 8717496336460

---

Specifiche tecniche

- Legge i badge e i portachiavi RFID a 125KHz
- Attivazione di badge RFID / portachiavi direttamente sul PC
- Cavo di collegamento USB incluso
- Piccolo ingombro, si adatta a qualsiasi scrivania
- Dimensioni: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm
- Peso: 117 g
- Requisiti del PC: Windows 7, Windows 8, Windows 10

---

Contenuto confezione Lettore USB per badge RFID

---

Compatibile con Compatibile con TimeMoto Cloud e il software PC / PC Plus

---